

В

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Спанлайт В – пароизоляция. Применяется в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения водяного пара изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоляции **Спанлайт В** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

ВНИМАНИЕ

УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов **Спанлайт**, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Рекомендуется не оставлять материалы **Спанлайт** под длительным воздействием прямых и отражённых солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к утрате свойств материалов **Спанлайт** (в том числе к деформации), поэтому монтаж материалов **Спанлайт** необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкций.

В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов **Спанлайт**, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы **Спанлайт**.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

УТЕПЛЁННЫЕ СКАТНЫЕ КРОВЛИ

При монтаже утеплённой скатной кровли пароизоляция монтируется с внутренней стороны утеплителя. **Спанлайт В** укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Материал крепится на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлесты полотен пароизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff**, **Изоспан KL+**, **Изоспан PL**, **Изоспан KL** или **Изоспан SL**; места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff** или **Изоспан KL+**. Окончательно **Спанлайт В** закрепляется на стропилах или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т.д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой.


1. кровельное покрытие
2. гидро-ветрозащитная мембрана **Спанлайт АМ**
3. контррейка
4. утеплитель
5. пароизоляция **Спанлайт В**
6. стропило
7. внутренняя отделка
8. обрешётка
9. Самоклеющаяся Уплотнительная Лента



КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Пароизоляция укладывается с внутренней стороны утеплителя. **Спанлайт В** укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Материал крепится на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлесты полотен пароизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff**, **Изоспан KL+**, **Изоспан PL**, **Изоспан KL** или **Изоспан SL**; места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff** или **Изоспан KL+**. Окончательно **Спанлайт В** закрепляется на несущем каркасе или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т.д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой.

1. наружная обшивка
2. контррейка
3. гидро-ветрозащитная мембрана **Спанлайт АМ**
4. утеплитель
5. пароизоляция **Спанлайт В**
6. внутренняя отделка

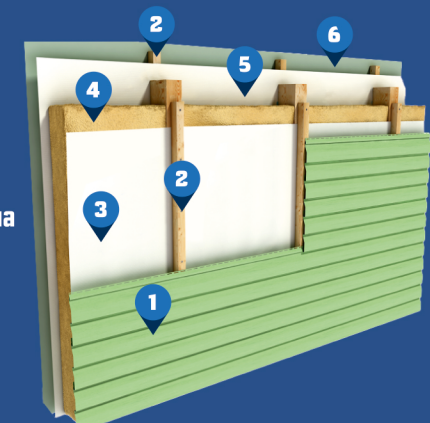

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ (МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ)

При монтаже внутренних стен (межкомнатных перегородок) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °С, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.) пароизоляция **Спанлайт В** укладывается на теплоизоляционный слой со стороны помещения с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.). **Спанлайт В** укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Материал крепится на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлесты полотен пароизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff**, **Изоспан KL+**, **Изоспан PL**, **Изоспан KL** или **Изоспан SL**; места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff** или **Изоспан KL+**. Окончательно пароизоляция закрепляется на несущем каркасе или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т.д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой.

1. отделка
2. контррейка
3. ветрозащитная мембрана **Спанлайт А**
4. утеплитель
5. пароизоляция **Спанлайт В**



ЧЕРДАЧНЫЕ / МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ

Спанлайт В укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком, гладкой стороной к черновому потолку (шероховатой стороной вниз). Пароизоляция монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15-20 см). Материал крепится к черновому потолку при помощи строительного степлера. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлесты полотен пароизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff**, **Изоспан KL+**, **Изоспан PL**, **Изоспан KL** или **Изоспан SL**; места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff** или **Изоспан KL+**. Окончательно **Спанлайт В** крепится к черновому потолку антисептированными деревянными рейками 4х5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т.д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Отделка потолка крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой.

1. пол
2. гидро-ветрозащитная мембрана **Спанлайт АМ**
3. утеплитель
4. контррейка
5. балка
6. черновой потолок
7. пароизоляция **Спанлайт В**
8. отделка потолка



ЦОКОЛЬНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ПОДПОЛЬЕМ

Спанлайт В укладывается по половым балкам, поверх утеплителя, шероховатой стороной к утеплителю. Пароизоляция монтируется внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15-20 см). Материал крепится к половым балкам при помощи строительного степлера. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлесты полотен пароизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff**, **Изоспан KL+**, **Изоспан PL**, **Изоспан KL** или **Изоспан SL**; места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff** или **Изоспан KL+**. Рекомендуется устраивать зазор 4-5 см между пароизоляцией **Спанлайт В** и чистовым полом. Для этого поверх пароизоляции монтируются антисептированные деревянные рейки 4х5 см.

1. пол
2. пароизоляция **Спанлайт В**
3. утеплитель
4. контррейка
5. балка
6. черновой пол
7. ветрозащитная мембрана **Спанлайт А**

