

A

**ВЕТРОЗАЩИТНАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ
МЕМБРАНА**

Спанлайт А — ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Применяется в конструкциях каркасных стен и стен с наружным утеплением для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку. **Спанлайт А** ограничивает конвективное движение воздуха через теплоизоляцию, не препятствует выходу водяного пара из утеплителя и внутренних деревянных элементов конструкций. Также **Спанлайт А** применяется в конструкциях внутренних каркасных стен (межкомнатных перегородок) для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. Может применяться в качестве ветрозащиты утеплителя в цокольном перекрытии над вентилируемым подпольем.

При соблюдении всех требований к монтажу применение ветрозащитной мембраны **Спанлайт А** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

ВНИМАНИЕ

УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов **Спанлайт**, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Рекомендуется не оставлять материалы **Спанлайт** под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к утрате свойств материалов **Спанлайт** (в том числе к деструкции), поэтому монтаж материалов **Спанлайт** необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов **Спанлайт**, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы **Спанлайт**.


Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ С НАРУЖНЫМ УТЕПЛЕНИЕМ

Спанлайт А укладывается с внешней стороны утеплителя, любой стороной к утеплителю. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 10 см).

Материал фиксируется на каркасе при помощи строительного степлера или иным способом. Нижняя кромка материала укладывается на водоотводный слив цоколя здания и приклеивается к нему с помощью двухсторонней соединительной ленты **Изоспан KL+**. Если остатка рулона не хватает на всю ширину стены, то вертикальный нахлест полотен материала выполняется на балке каркаса. Нахлесты полотен ветрозащитной мембраны рекомендуется проклеивать соединительной лентой **Изоспан KL+** или **Изоспан ML proff**; места примыканий полотен ветрозащитной мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff** или **Изоспан KL+**.

Окончательно ветрозащитная мембрана закрепляется на каркасе вертикальными деревянными антисептированными контррейками на гвоздях или саморезах. Обязательно предусматривается вентилируемый зазор между ветрозащитной мембраной и наружной обшивкой на толщину контррейки (не менее 4-5 см).

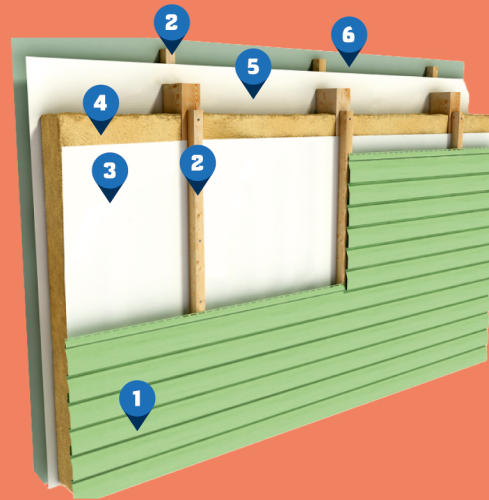

1. наружная обшивка
2. контррейка
3. ветрозащитная мембрана Спанлайт А
4. утеплитель
5. пароизоляция Спанлайт В
6. внутренняя отделка



1. наружная обшивка
2. контррейка
3. ветрозащитная мембрана Спанлайт А
4. утеплитель
5. несущая стена

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ (МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ)

При монтаже внутренней стены (межкомнатной перегородки) между помещениями с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °С, относительная влажность не более 60%) **Спанлайт А** укладывается с обеих сторон теплоизоляционного слоя.

При монтаже внутренней стены (межкомнатной перегородки) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °С, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.) **Спанлайт А** укладывается со стороны помещения с нормальным режимом эксплуатации.

Спанлайт А укладывается любой стороной к утеплителю. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 10 см). Материал фиксируется на элементах каркаса при помощи строительного степлера или иным способом. Если остатка рулона не хватает на всю ширину стены, то вертикальный нахлест полотен мембраны выполняется на балке каркаса. Окончательно **Спанлайт А** закрепляется на каркасе вертикальными антисептированными деревянными рейками 4x5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т.д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между мембраной и отделкой.

При монтаже внутренней стены (межкомнатной перегородки) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18-24 °С, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т.д.) со стороны помещения с повышенной температурой и влажностью необходимо применять пароизоляцию **Спанлайт В**. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлесты полотен пароизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff**, **Изоспан KL+**, **Изоспан PL**, **Изоспан KL** или **Изоспан SL**. Места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой **Изоспан ML proff** или **Изоспан KL+**.

ЦОКОЛЬНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТИЛИРУЕМЫМ ПОДПОЛЕМ

Ветрозащитная мембрана **Спанлайт А** монтируется по половым балкам со стороны подполья (снизу), внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов 15-20 см) и крепится к балкам при помощи строительного степлера. Сторона укладки материала не имеет значения.

Нахлесты и примыкания полотен ветрозащитной мембраны рекомендуется проклеивать соединительной лентой **Изоспан KL+** или **Изоспан ML proff**.

Спанлайт А подшивается снизу досками черного пола.

1. пол
2. пароизоляция Спанлайт В
3. утеплитель
4. контррейка
5. балка
6. черновой пол
7. ветрозащитная мембрана Спанлайт А

